

Wskazówki dotyczące montażu domowego

Poniższe wskazówki instalacyjne pomogą uniknąć często popełnianych błędów. Nie można ich jednak traktować jako kompleksowej instrukcji. W razie wątpliwości należy skontaktować się z montażystami Harvey Maria, pisząc na adres kb@arcium.pl.

1. ZASTANE PODŁOŻE

1.1. PŁYTKI CERAMICZNE Powierzchnia płytek musi być idealnie równa* i gładka, co oznacza konieczność odłuszczenia płytek (np. benzyną ekstrakcyjną), a następnie ich zagruntowanie i szpachlowanie. Końcowym etapem jest pokrycie powierzchni klejem.

1.2. WYLEWKA/BETON Jeśli powierzchnia jest w idealnym stanie (czysta, gładka, równa* i nie była malowana ani impregnowana), możliwe jest ułożenie podłogi Harvey Maria bezpośrednio na podłożu betonowym po jego zagruntowaniu. Ostatnim etapem pozostaje pokrycie podłoża klejem. Co ważne – w przypadku nowych mieszkań konieczne jest odpowiednie wygrzanie podłogi przed rozpoczęciem procesu instalacji (w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt pod adresem office@arcium.pl). Monteży Harvey Maria podpisują z Państwem protokół wejścia i wyjścia do/z mieszkania, w którym potwierdzają Państwo wykonanie ogrzania podłogi.

1.3. PANELE LAMINOWANE Podłogi Harvey Maria nie powinny być układane bezpośrednio na takich powierzchniach, jeżeli nie są one na stałe umocowane do podłoża. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem pozostaje usunięcie/zerwanie istniejących paneli. Gdy jednak są one przymocowane na stałe, przed ich zagruntowaniem należy je uprzednio zmatowić papierem ściernym. Ostatnim etapem pozostaje nałożenie warstwy kleju.

1.4. LINOLEUM Powierzchnia linoleum musi być idealnie równa* i gładka, co oznacza konieczność zaszpachlowania szpar po wcześniejszym odłuszczeniu płytek, a następnie ich zagruntowanie. Końcowym etapem jest pokrycie danej powierzchni klejem.

1.5. PODŁOGA DREWNIANA Instalacja na drewnianej podłodze nie jest trudna, istnieje jednak kilka możliwości z nią związanych, dlatego z chęcią opowiemy o nich Państwu mailowo. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt mailowy pod adresem office@arcium.pl.

JEŻELI POŁOŻONE PŁYTKI MAJĄ DORÓWNAĆ WYSOKOŚCIĄ DO SĄSIADUJĄCEJ Z NIMI, ZASTANEJ NAWIERZCHNI, NIE TRZEBA OD RAZU MYŚLEĆ O RÓWNIANIU POPRZECZ WYLEWKĘ. PODCZAS MONTAŻU CZĘSTO SIĘGAMY PO SPECJALNE PODŁOGOWE PŁYTY WIÓROWE NA PIÓRO-WPUST, DOSTĘPNE W WIELU WARIANTACH GRUBOŚCI.

**Maksymalna różnica w wysokości wynosi 5 mm na 2 m oraz 2 mm na 25 cm.*

2. TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ

Powierzchnia, na której montowane będą płytki, powinna być czysta, sucha i równa.

- ✓ Temperatura pokrycia podłogowego: 18°C.
- ✓ Minimalna temperatura podłoża: 15°C.
- ✓ Minimalna temperatura pomieszczenia: 18°C.
- ✓ Maksymalna temperatura pomieszczenia: 22°C.


✓ Względna wilgotność: 70%.

3. INSTRUKCJA UKŁADANIA


Należy wyznaczyć środek pomieszczenia. W tym miejscu zwykle układa się pierwszą płytkę. Nie zaleca się układania płytek, rozpoczynając od skraju pomieszczenia. Ułożenie na podłożu kilku sztuk LVT bez kleju pomoże ustalić optymalny schemat układania (patrz Rys. 1 i Rys. 2).

Wskazówka: Przygotowanie roboczego rysunku ułożenia płytek pomoże pokryć jak największą powierzchnię przy jak najmniejszych stratach. Pomocne może być również nakreślenie kilku linii kredą.

Rys. 1

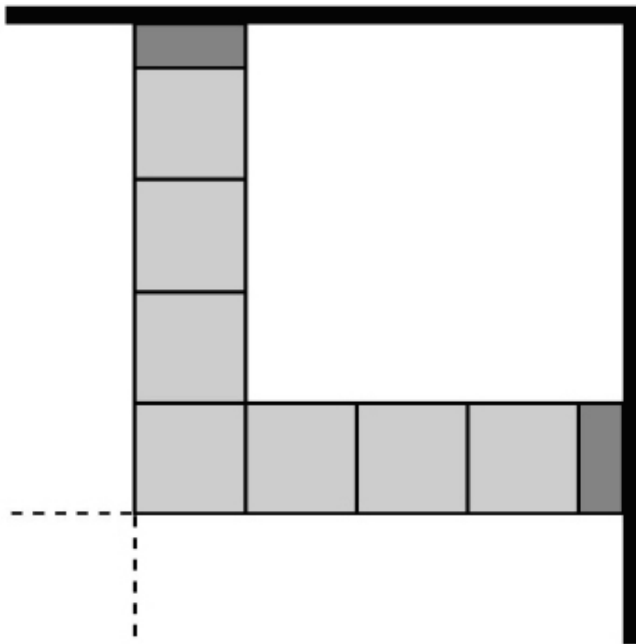

Rys. 2

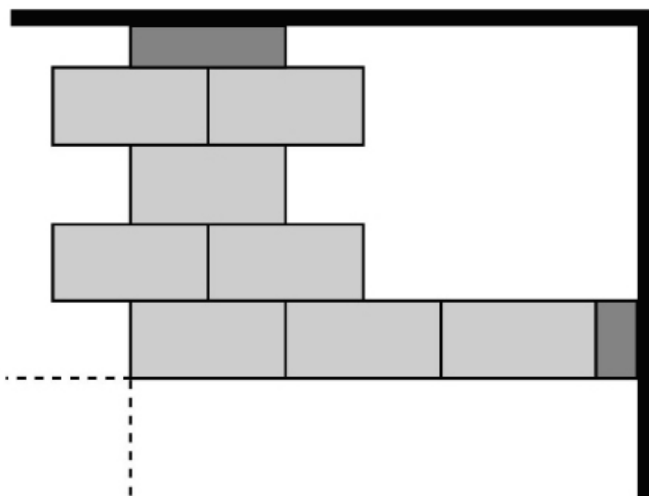


Jeżeli chcemy, by skrajne płytki przy krawędziach były jednakowej wielkości, można dostosować ułożenie centralnej płytki.

Planując wyznaczanie granic i obramowań podłogowych w pomieszczeniach o nietypowym kształcie, należy bardzo starannie wybrać najlepsze miejsce rozpoczęcia układania, aby efekt końcowy był jak najlepszy.


Jeżeli na odwrocie płytki znajduje się nadrukowana strzałka, należy układać podłogę, zachowując wskazany kierunek. Czasami jednak niezbędne będzie zignorowanie kierunku w celu uzyskania odpowiedniego, zaplanowanego wcześniej wyglądu podłogi. Przy płytkach z kolekcji Neishy Crosland lub Dee Hardwicke efekt „ręcznego malowania” oznacza, że wzór może nie znajdować się idealnie w środkowej osi płytki, zatem należy je układać wedle uznania, ignorując kierunek wskazywany przez strzałki, a mając na uwadze jedynie efekt końcowy.

Położenie centralnej płytki lub płytek należy zaznaczyć na podłożu. Klej rozprowadzamy zgodnie z zaleceniami producenta (patrz podpunkt *Kleje*). Aby zapewnić równe położenie płytek, należy układać je, dodając kolejne rzędy od środka. Poruszamy się po okręgu (patrz Rys. 3 i Rys. 4) i dopasowujemy odpowiednio zewnętrzne płytki.

Rys. 3

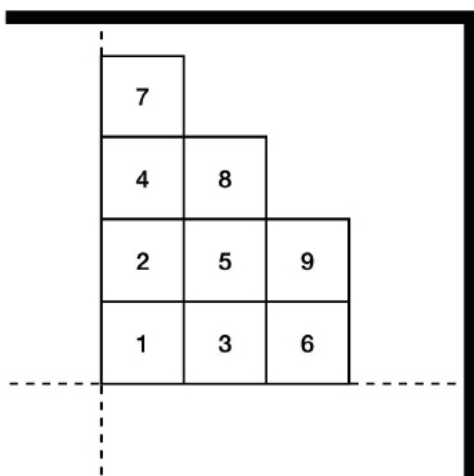


Rys. 4

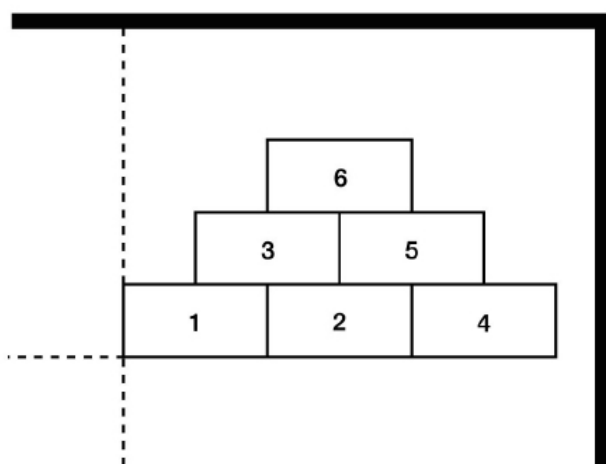

DOCINANIE PŁYTEK Może wydawać się skomplikowane, lecz w rzeczywistości jest bardzo łatwą czynnością. Wystarczy umieścić płytkę wymagającą obcięcia dokładnie nad ostatnio zamontowaną sztuką, a następnie zaznaczyć miejsce cięcia, używając innej, całej płytki wyrównanej do ściany (patrz Rys. 5). Cięcie należy wykonać bardzo ostrym nożem. Elementy powinny być dopasowane

z zachowaniem odrobiny marginesu. Zawsze należy zaznaczać i ciąć płytkę ułożoną frontem do góry. W przypadku zaokrąglonych krawędzi (np. dookoła podstawy miski klozetowej) można wykonać papierowy szablon, obrysować przedmiot, a następnie przenieść kształt na płytki i dopiero je dociąć.

Rys. 5

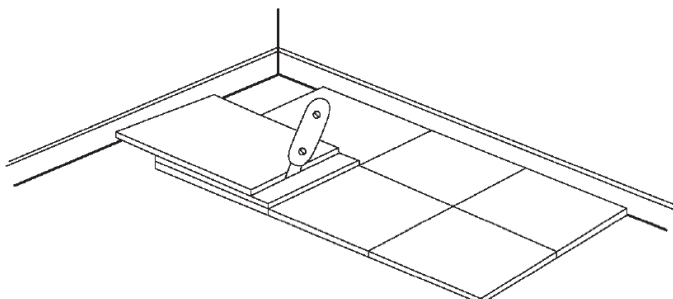

KLEJE Kleje należy stosować zgodnie z załączonymi przez producenta instrukcjami. Kiedy klej nabierze przyczepności, należy ułożyć na nim płytki i docisnąć, delikatnie pocierając. Następnie upewniamy się, czy krawędzie ściśle do siebie przylegają. Płytki należy dobrze przycisnąć walcem dociskowym do podłogi, żeby uzyskać najlepszą przyczepność. Przez 24 godziny od zakończenia montażu nie powinno się chodzić po podłodze (lecz tylko w przypadku instalacji w pomieszczeniach mokrych, wymagających użycia kleju Emiclassic).

W miejscach, gdzie będzie montowane ogrzewanie podłogowe i/lub podłoga będzie narażona na duże różnice temperatur (np. ogrody zimowe), należy użyć kleju przeznaczonego do zastosowań wysokotemperaturowych (zgodnie z załączoną instrukcją producenta).


WYKOŃCZENIE Przed wyschnięciem kleju usuwamy jego ewentualny nadmiar wilgotną szmatką. Teraz pozostaje odpoczynek i podziwianie efektów własnej pracy. Proszę pamiętać, że do pozbycia się resztek kleju nie można absolutnie stosować rozpuszczalników. Zamiast tego zaleca się użycie miękkiej gąbki z wodą z mydłem lub specjalnie przeznaczonych do tego celu środków czyszczących.

Niewielkie szpary powstałe przy krawędziach podłogi, dookoła muszli klozetowych itp. można wypełnić silikonem, aby uzyskać szczelniejsze wykończenie.


Podłogi Harvey Maria odznaczają się bardzo wytrzymałą powierzchnią, więc w warunkach domowych nie wymagają zabiegów zabezpieczających (w najmocniej eksploatowanych przestrzeniach komercyjnych może okazać się jednak konieczne zastosowanie dodatkowej powłoki ochronnej).

OGRZEWANIE PODŁOGOWE Płytki Harvey Maria są kompatybilne z większością systemów ogrzewania podłogowego. Zalecamy sprawdzić u producenta szczegółowe instrukcje montażu i sprawdzić, czy sensor temperatury działa poprawnie. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48 godzin przed planowanym montażem podłogi i stopniowo ustawiać je na coraz wyższą temperaturę przez kolejne 7 dni po montażu, lecz nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu instalacji. Nigdy nie należy układać płytek bezpośrednio na matach grzewczych. Do montażu w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym zalecamy użycie kleju do zastosowań wysokotemperaturowych. Więcej informacji uzyskają Państwo u naszego Specjalisty ds. Montażu, pisząc na adres kb@arcium.pl.


4. PROPONOWANE SPOSOBY UKŁADANIA

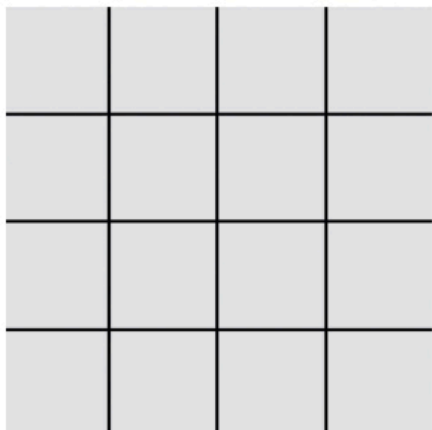


UKŁAD PROSTY
Neisha Crosland, Cath Kidston,
Dee Hardwicke

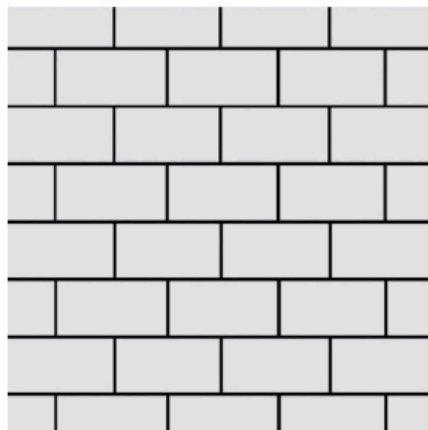


UKŁAD CIOSANY
Little Bricks, Rose Sprig

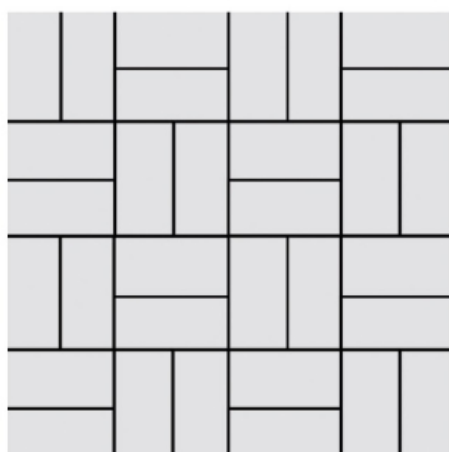

PLECIONKA
Little Bricks

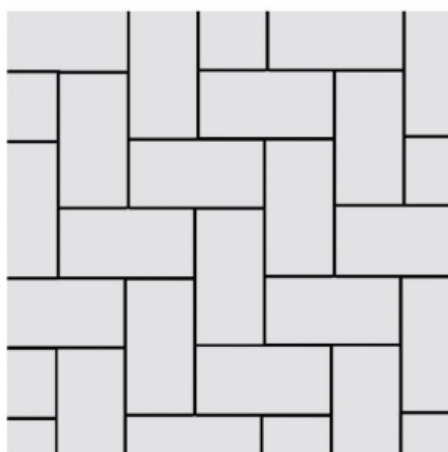

JODEŁKA
Little Bricks

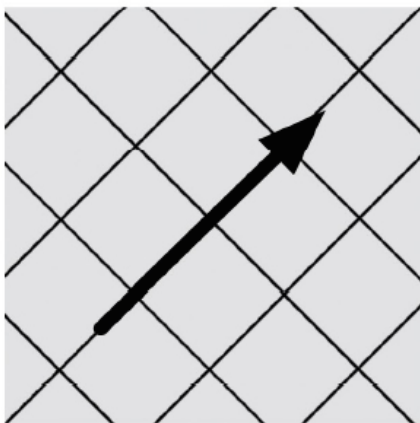

Wszystkie układy wyglądają zjawiskowo ułożone po skosie

5. KONSERWACJA

Płytki Harvey Maria nie wymagają specjalnej konserwacji, ale – podobnie jak w przypadku wszystkich podłóg – mogą pojawić się na nich rysy, np. od piasku. Zaleca się stosowanie dobrej wycieraczki przed pomieszczeniami, do których wchodzi się bezpośrednio z zewnątrz, aby pozostawić na niej jak najwięcej zanieczyszczeń.

Aby chronić i utrzymać podłogę w świetnym stanie, wszystkie podłogi powinno się regularnie czyścić za pomocą miotły lub odkurzacza i dobrze wyciśniętego mopa lub wilgotnej szmatki. Proszę zwracać szczególną uwagę na utrzymanie w czystości najczęściej eksploatowanych fragmentów i pamiętać, że na jednolitych kolorach bardziej odznaczają się zanieczyszczenia i wszelkie przetarcia.

Należy unikać przesuwania ciężkich mebli lub przedmiotów o ostrych krawędziach po podłodze. Stosowanie podkładek filcowych pod meble pomoże ochronić podłogę przed zarysowaniami. Niektóre produkty gumowe (maty, nóżki i kółeczka od mebli) mogą pozostawiać odbarwienia po przedłużonym kontakcie z podłogą, należy ich zatem unikać.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZECHOWYWANIE Produkt należy trzymać na płaskim podłożu. Jeśli nie będzie przechowywany w ten sposób, może to skutkować problemami w trakcie montażu podłogi.

INSPEKCJA MATERIAŁÓW Przed opuszczeniem fabryki pokrycia podłogowe poddawane są szczegółowemu sprawdzeniu, aby spełnić najwyższe standardy jakości. Niestety, wyeliminowanie wad nigdy nie jest możliwe w 100%, dlatego przed rozpoczęciem układania zawsze należy sprawdzić, czy na płytkach nie ma widocznych wad fabrycznych (widocznych gołym okiem), ponieważ tylko przed rozpoczęciem pracy będziemy je mogli uznać za fabryczne. Po rozpoczęciu układania podłogi będą już traktowane jako wady ukryte (dodatkowe informacje znajdują Państwo w pliku dotyczącym warunków gwarancji).

AKLIMATYZACJA PŁYTEK Aby materiał odpowiednio odpoczął przed planowanym montażem, płytki należy ułożyć w niewielkich stosikach w pomieszczeniu, gdzie będą układane, aby przez przynajmniej 24 godziny zaaklimatyzowały się do panujących tam warunków i dorównały temperaturą do otoczenia. Zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury i niewłaściwa wilgotność sprawiają, że materiał trudno jest odpowiednio zamontować i trwale przykleić.

RÓŻNICE W ODCIENIACH Zaleca się wyłożenie pomieszczenia płytkami pochodzącymi z jednej serii. Nie należy układać płytek otrzymanych w ramach próbek, gdyż będzie to skutkowało utratą gwarancji na całą podłogę.

PRZEZNACZENIE Nie zaleca się stosowania podłóg Harvey Maria na zewnątrz. Układanie płytek w miejscach narażonych na silne działanie promieni słonecznych może spowodować m.in. zmianę ich koloru.

KONTAKT Z MONTAŻYSTAMI Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe wskazówki były możliwie jak najdokładniejsze. Harvey Maria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż przeprowadzony przez Państwa we własnym zakresie, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Specjalistą ds. Montażu. Na wszelkie pytania czekamy pod adresem kb@arcium.pl.

